



Шкафы медицинские серии MD

Инструкция по сборке.

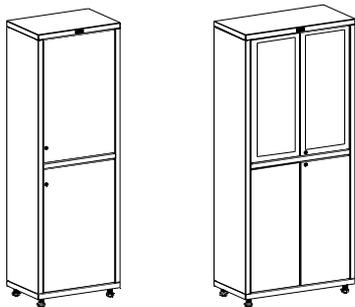


Шкафы одностворчатые (верхнее и нижнее отделение со стальными дверцами и полками) и двухстворчатые (верхнее отделение с дверцами со стеклом в стальной рамке и стальными полками, нижнее отделение со стальными дверцами и полками)

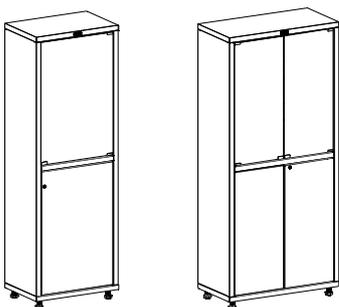

Шкафы одно- и двухстворчатые (верхнее отделение со стеклянными дверцами и полками; нижнее отделение со стальными дверцами и полками)


Перед сборкой

1. Сборку проводите на мягкой неабразивной поверхности (ковролин, линолеум, картон и т.д.) во избежание появления царапин на поверхностях деталей при сборочных операциях
2. Будьте осторожны при использовании шуруповерта, вращающийся патрон может повредить лакокрасочное покрытие шкафа.

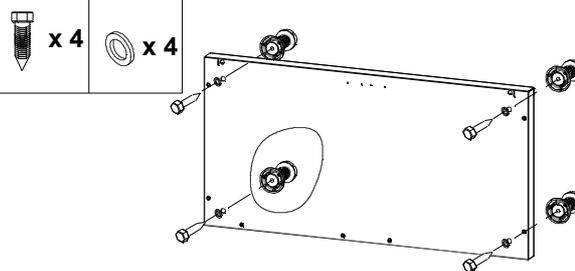

1


Установите регулируемые опоры на основание, используя саморезы идущие в комплекте вместе с опорами. С саморезами использовать шайбы M10.

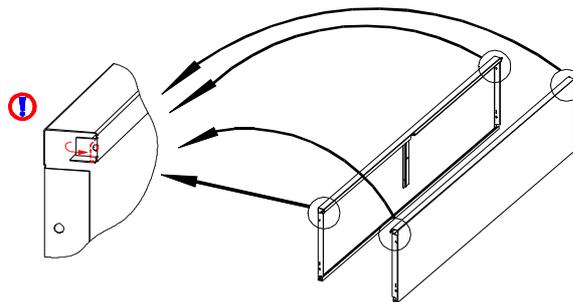

2

На боковых стенках на торцевых гйбах выпрямить язычки (по 2 язычка на стенку), которые изначально загнуты из-за особенностей технологии производства

x 4

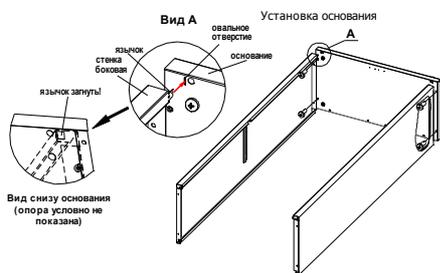

1. Соединить правую боковую стенку с основанием, так чтобы язычок попал в овальное отверстие на основании (см. вид А).
2. Вкрутить винты согласно рисунка
3. Загнуть язычок боковой стенки
4. Левую стенку соединить с основанием аналогично правой

3

x 11


для одностворчатого

x 16


для двухстворчатого

Соединение боковой и задней стенки

Установка задней (-их) стенки (-ок)

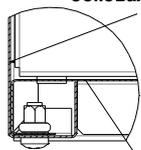

задняя стенка

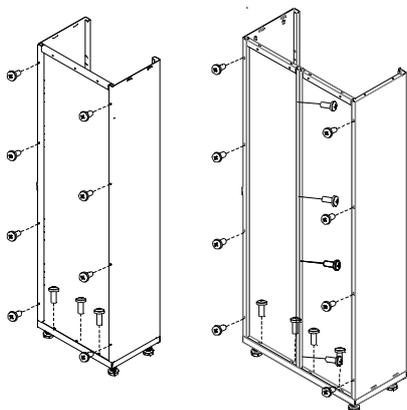

1. Поставить шкаф вертикально
2. Установить заднюю (-ие) стенку (-и)
3. Вкрутить винты согласно рисунка

Примечание: Будьте внимательны при установке задней (-их) стенки (-ок). Следите чтобы приварное ребро открытым зевом смотрело вверх (см. вид В)

4


x 3

для одностворчатого

x 4

для двухстворчатого


Установка крыши

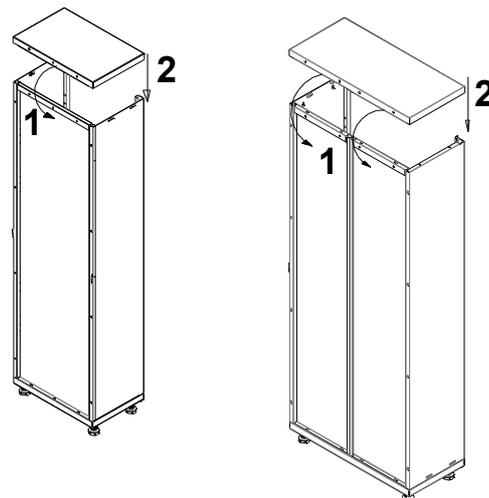

1. Заведите гиб на задней части крыши за гиб на задней стенке
2. Равномерно опустите переднюю часть крыши до характерного щелчка.
3. Зафиксируйте крышку при помощи винтов.

5

Установка разделителя

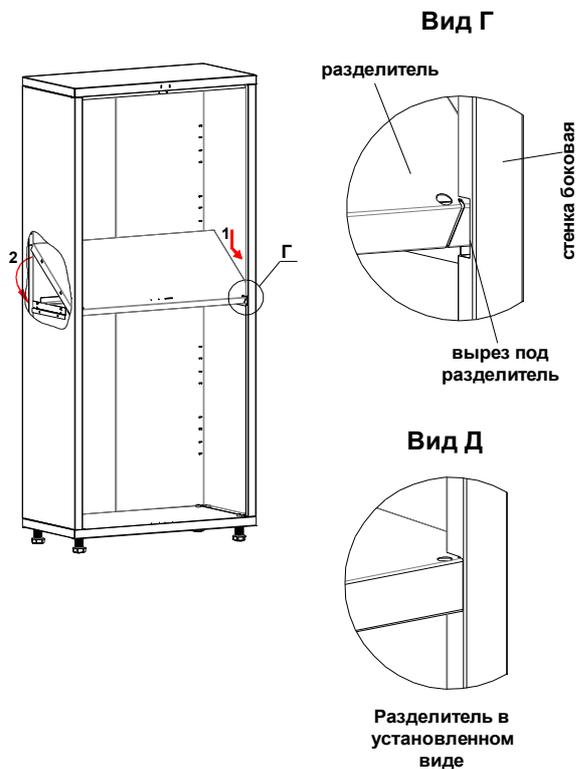


1. Заведите внутрь шкафа разделитель, так чтобы его плоскость была под углом, как показано на рисунке.
2. Опустите разделитель так, чтобы его передняя кромка попала в вырезы на боковых стенках (см. вид Г)
3. Опустите заднюю часть разделителя, так чтобы его плоскость стала параллельна основанию, при этом его боковые и задний гибы должны попасть в соответствующие зевы ребер на боковых и задней(-их) стенке(-ок). (См. вид Д)

6



Установка магнитных защелок


двустворчатый шкаф

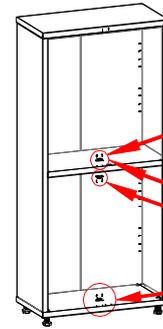


Вид Е (для шкафов со стеклянными дверями)




Вид Ж

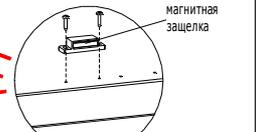


одностворчатый шкаф

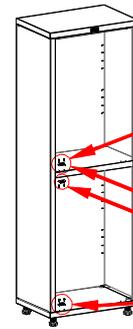

Вид З (для шкафов со стеклянными дверями)

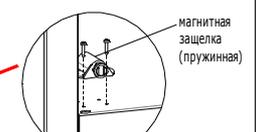

Вид И

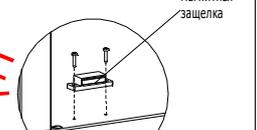

1. Установите магнитные защелки из комплекта (см. Виды Е-И)
2. Для шкафов со стеклянными дверцами, в верхнее отделение устанавливается пружинная защелка с лифтовым механизмом (см. Вид Е и З)


Замечание: Не затягивайте сразу шурупы магнитных защелок. Сначала отрегулируйте выступание/западание дверок и уже после этого затяните шурупы

7

x 16

Установка полок

Установка скоб под полки

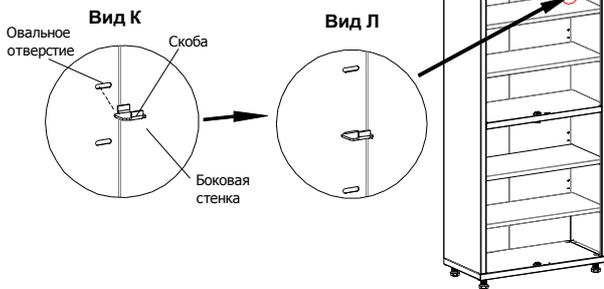

1. Установите скобы под полки (см. Вид К и Л)
2. Установите полки в шкаф, по две в верхнее и нижнее отделение.

Примечание: Стеклянные полки ставятся в верхнее отделение

8


x 2

для одностворчатого

x 4

для двустворчатого

Установка стальных дверок

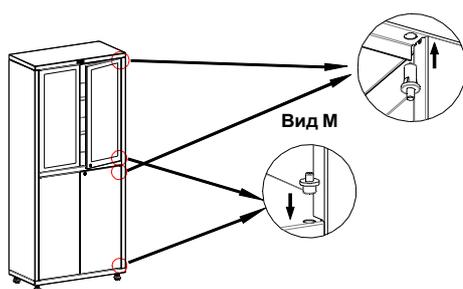



1. Предварительно очистите от наплывов краски отверстия под оси в дверках.
2. Установите цельнопластиковые оси вниз (см. вид М)
3. В верхние отверстия установите пружинные оси. (см. вид Н)
4. Установите дверку так, чтобы нижняя ось вошла в отверстие дверки, далее придавите шток пружинной оси и заведите дверку под ось, шток должен отщелкнуться в отверстие дверки.

Примечание: Вы можете подложить под нижнюю ось регулировочную шайбу (идет в комплекте) для регулировки зазора между дверью и корпусом шкафа

9

Установка стеклянных дверок


Вид О Петля для стеклянной дверцы

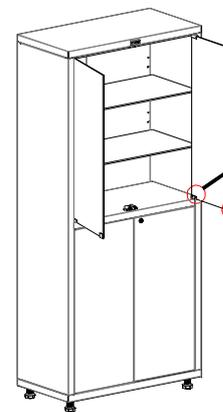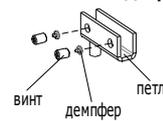

Вид П



Вид Р

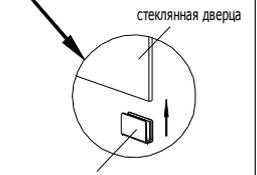

1. Возьмите из комплекта петли (петли идущие в комплекте с пружинной магнитной защелкой не используйте) для стеклянных дверей и убедитесь, что на торцах винтов установлены демпферы (См. Вид О)
2. Установите втулки в отверстия в разделителе и крыши. Во втулки установите петли, предварительно выкрутив винты так, чтобы в паз могло зайти стекло. (См Вид П)
3. В пазы петель установите стекло, выровняйте его и затяните винты на петлях
4. Установите накладку под магнитную защелку (из комплекта с пружинной магнитной защелкой) на стекло. (См. Вид Р)

10

Пояснения к инструкции

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.
3. Пункты инструкции обозначенные символом являются важными для сборки и обязательны к исполнению.


Рекомендации по эксплуатации медицинских шкафов

1. Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности
2. Для компенсации неровностей пола, произвести регулировку ножек (после пунктов 8 или 9).
3. Навеску дверей рекомендуется производить непосредственно по месту эксплуатации шкафа
4. Загрузку шкафа (документами, медикаментами и т.п.) следует начинать с нижней части шкафа.
5. Рекомендуется распределять груз по поверхности полок шкафов для их равномерной загрузки

Примечания


1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Установите второй (верхний) разделитель по аналогии с первым (нижним) разделителем.

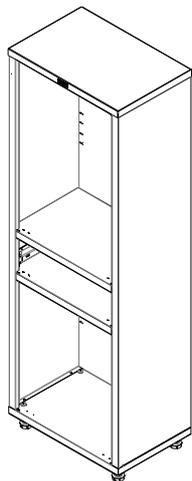

10

Установите направляющие на правый и левый кронштейны.

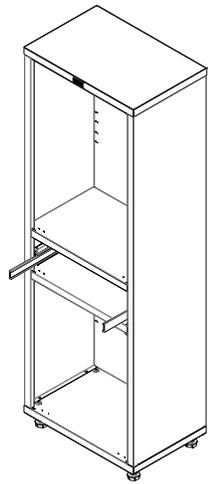

11


Установка заранее собранного ящика в корпус шкафа. Выдвинув несущую часть направляющих, совместить и завести соответствующие крепежные элементы в пазы ящика.




Ящик выдвигающий

12


Инструкция по установке выдвигающих ящиков в шкаф MD 1 1760 (R)-1

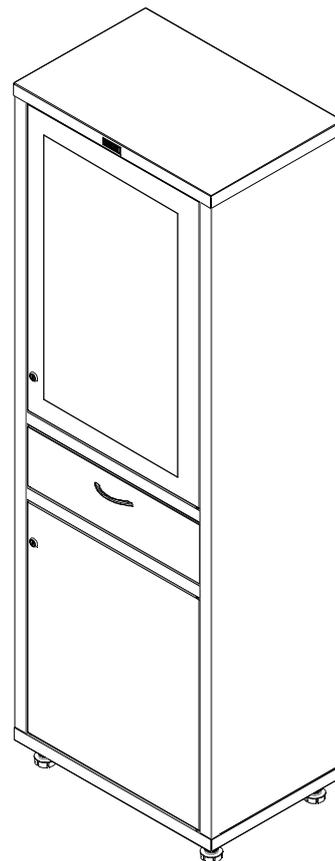


Сборка ящика малого

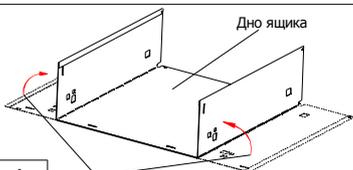


1

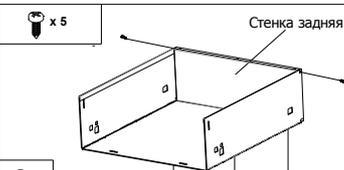

2

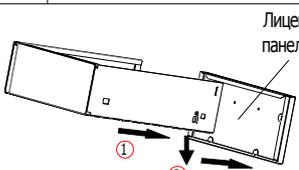


3

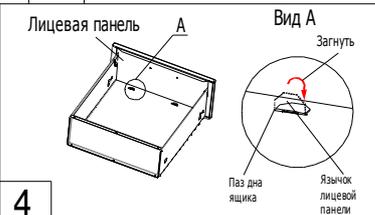


4

Разборка шариковой направляющей

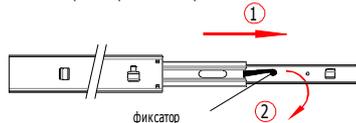


5

установка элемента направляющей на ящик
пазы под язычки направляющей

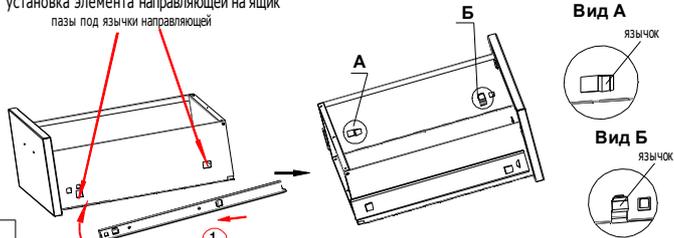

6

Установка ящиков в шкаф

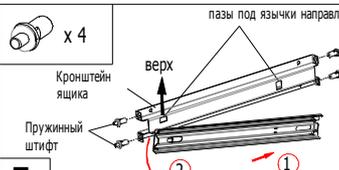


7

Внимание: Правильное положение кронштейна в шкафу - горизонтальный паз сверху


Кронштейн правый выполнен зеркально левому.

Установка нижнего разделителя

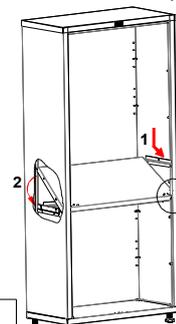

8

Установка кронштейна на заднюю стенку

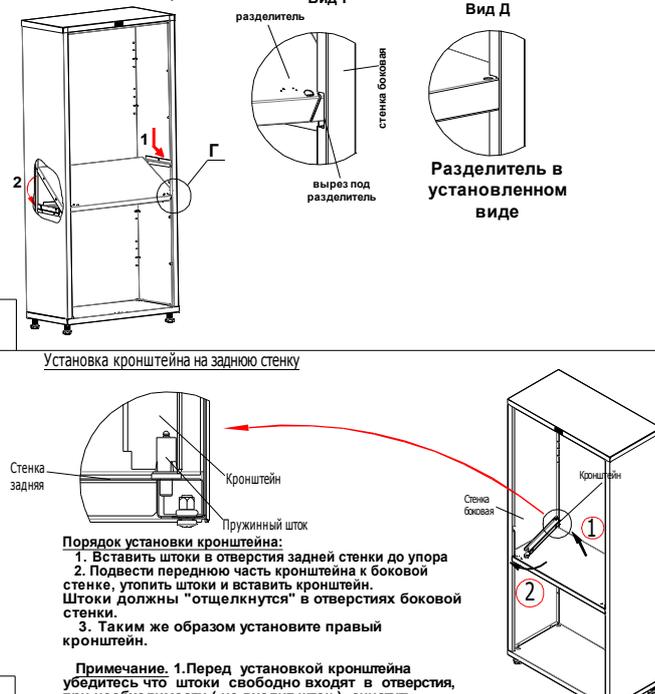

9

Порядок установки кронштейна:
1. Вставить штоки в отверстия задней стенки до упора
2. Подвести переднюю часть кронштейна к боковой стенке, утопить штоки и вставить кронштейн. Штоки должны "отщелкнуться" в отверстиях боковой стенки.
3. Таким же образом установите правый кронштейн.

Примечание. 1. Перед установкой кронштейна убедитесь что штоки свободно входят в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистите отверстия от краски.