**Порядок установки дверей:**

1. Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:
 - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;
 - в верхнее отверстие пластиковую с подпружиненным металлическим стержнем;
2. Надеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.

Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

5 При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.


Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования Мехе.02.МФ.

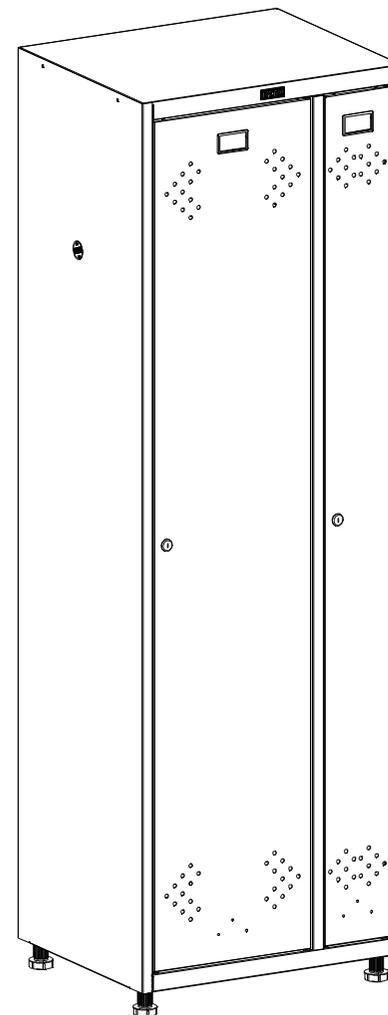

Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов в местах, указанных на рисунках.

Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке



Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

Рис.2

Рис.1




Выступ (2шт) отогнуть




1. Установите боковые стенки так, чтобы выступы попали в овальные отверстия в основании (см. рис.1)
2. Совместите отверстия под крепеж на боковых стенках с отверстиями на задней стенке
3. Закрутите шурупы согласно рис.2

1





A(1:1)

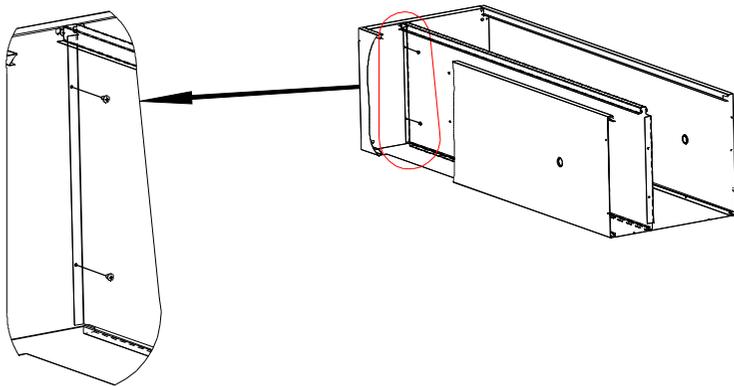

2

Мехе.02.МФ


Редакция от 21.03.16

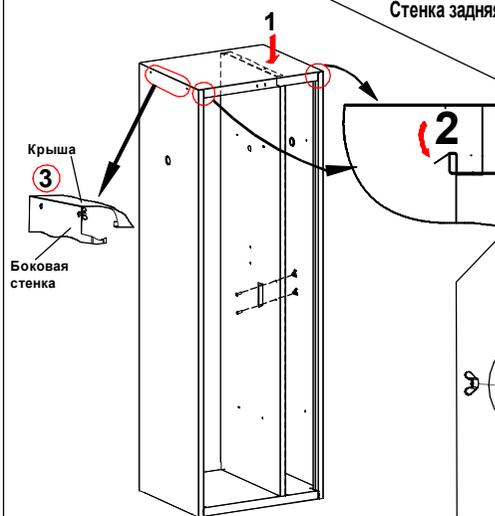

1. Установить локер вертикально. Установить крышу, и отогнуть язычки.
2. Установить винты и затянуть гайками-барашками

3

Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычками на боковых стенках. Задний гиб согласно вырубке.

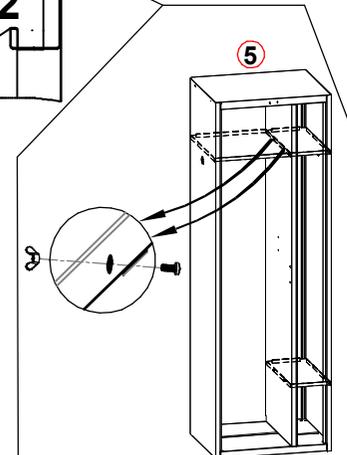


1. Верхние полки установить в зацепы и закрепить 2-мя винтами и 2-мя гайками-барашками.
2. Нижняя полка крепится с помощью винтов и гаек-барашков (4винта и 4 гайки)

1. Завернуть шурупы

Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке


Установка регулируемых опор

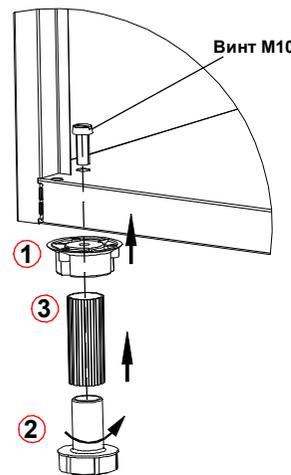

1. Установить локер горизонтально на заднюю стенку. Установить регулируемые опоры.
2. Установка держателя инвентаря - закрутите 4 винта в резьбовые заклепки держателя

4

Установка держателя инвентаря (опционально)

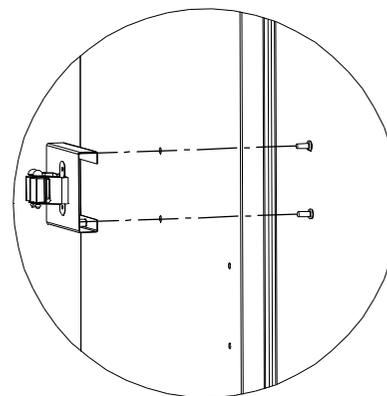

Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке