**Порядок установки дверей:**

1. Вставить оси в отверстия до упора
  - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось
  - в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным стальным стержнем
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к оси, утопить шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстии двери.

**Примечание.** Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости ( не входит шток ) очистить отверстия от краски.

**ВАЖНО!** При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы(входит в комплектацию) под ось.

**Порядок установки крючка для полотенца:**

1. Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали, согласно рис.1
2. Сжать крючок (см. рис.1)
3. Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны

**6**

При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.  
В каждую ячейку по 2 штуки.

**Пояснения к инструкции.**

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.
3. Перед установкой крыши (рис. 5 поз. 1, 2), необходимо проклепать локер по задней стенке в местах совпадения отверстий, за исключением отверстий в верхней части корпуса
4. При установке крыши необходимо добиться совпадения выступов **А** на крыше с соответствующими горизонтальными пазами на внешней стороне боковых стенок, а также совпадения выступов **Б** перегородки с соответствующими пазами на крыше, после установки крыши, выступы **Б** необходимо отогнуть аналогично тому, как это указано на рис. 2 (нижняя часть перегородки).
5. После выполнения всех сборочных операций, проклепать все совпадающие отверстия.



**Рекомендации по эксплуатации шкафа.**

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.


**Примечания**

1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.
3. Деталь "Дверной упор" в комплекте с двумя вытяжными заклепками предназначена для перенавески дверей по типу "ворота". Данный элемент не входит в стандартную комплектацию локера и может быть приобретен дополнительно.

## Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LE-21, LE-21-600 LE-21-45.

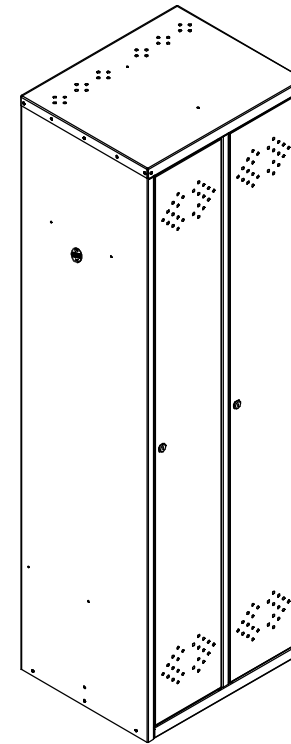

x 3

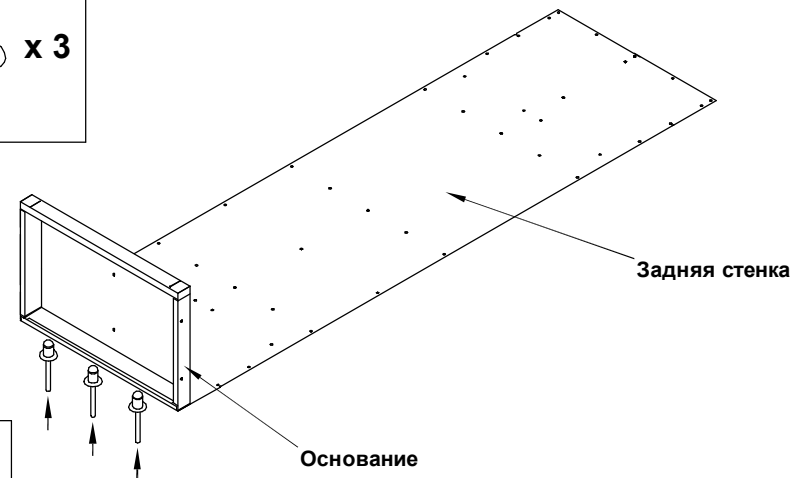**1**

