



Инструкция по сборке шкафа LE-23F



Порядок установки двери:

1. Вставить оси в отверстия до упора
 - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось
 - в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным стальным стержнем
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к оси, утопить шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.

Примечание Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски. **ВАЖНО!** При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы(входит в комплектацию) под ось.

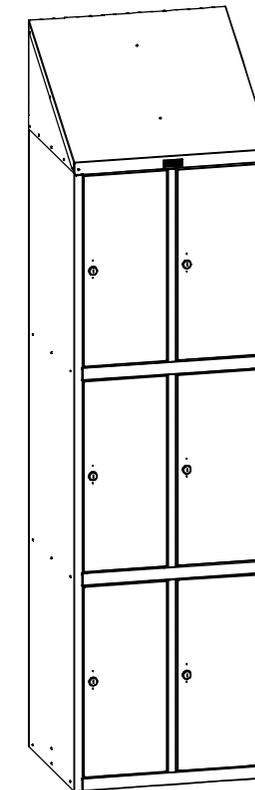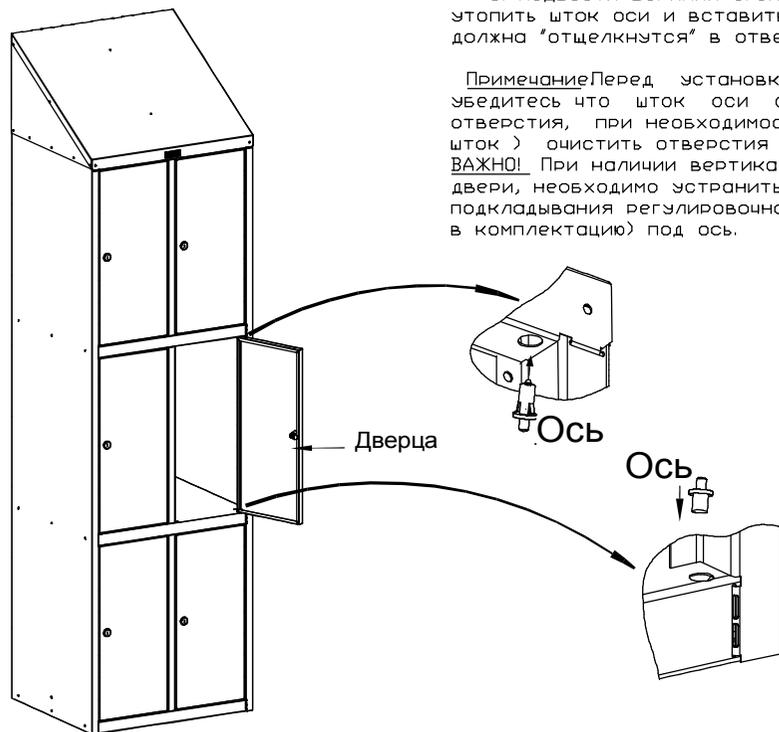

6

Пояснения к инструкции.



1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.
3. Перед установкой крыши (рис. 6 поз. 1, 2), необходимо проклепать локер по задней стенке в местах совпадения отверстий, за исключением отверстий в верхней части корпуса
4. При установке крыши необходимо добиться совпадения выступов А на крыше с соответствующими горизонтальными пазами на внешней стороне боковых стенок, а также совпадения выступов Б перегородки с соответствующими пазами на крыше, после установки крыши, выступы Б необходимо отогнуть аналогично тому, как это указано на рис. 3 (нижняя часть перегородки).

Рекомендации по эксплуатации шкафа.


1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания

1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

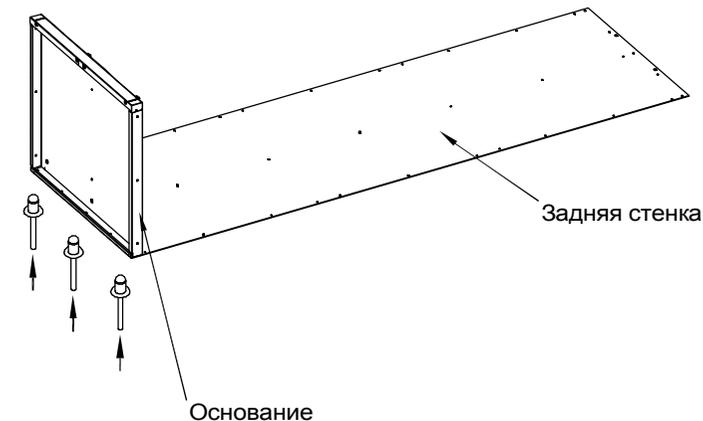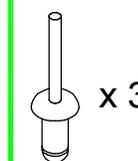


1

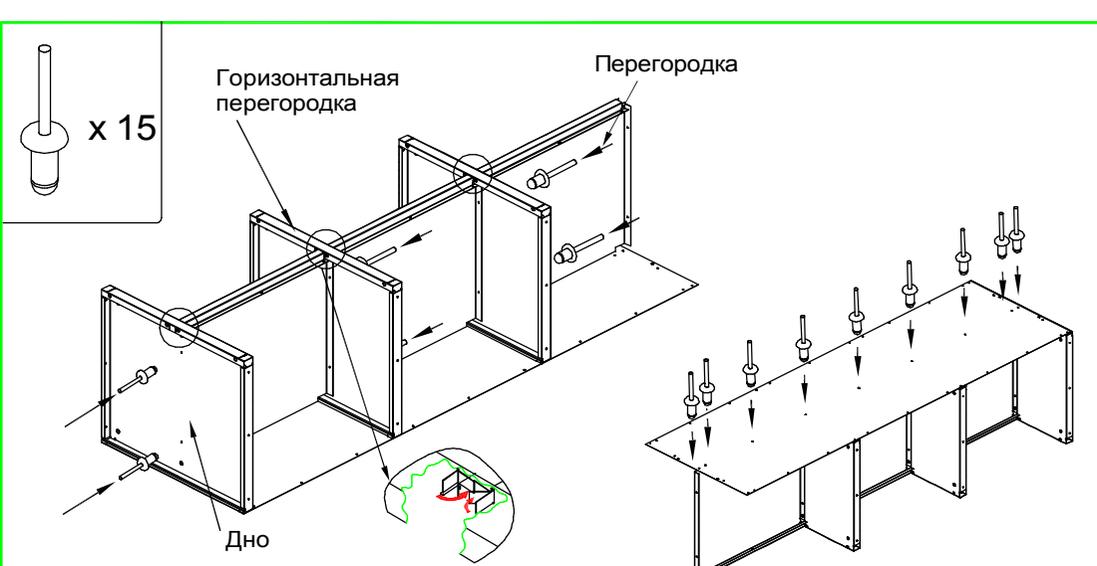

x 15

2


Ввиду технологических особенностей производства, один из выступов перегородки изначально загнут на 90%. Горизонтальная перегородка имеет крепления для крюка (рис. 6)

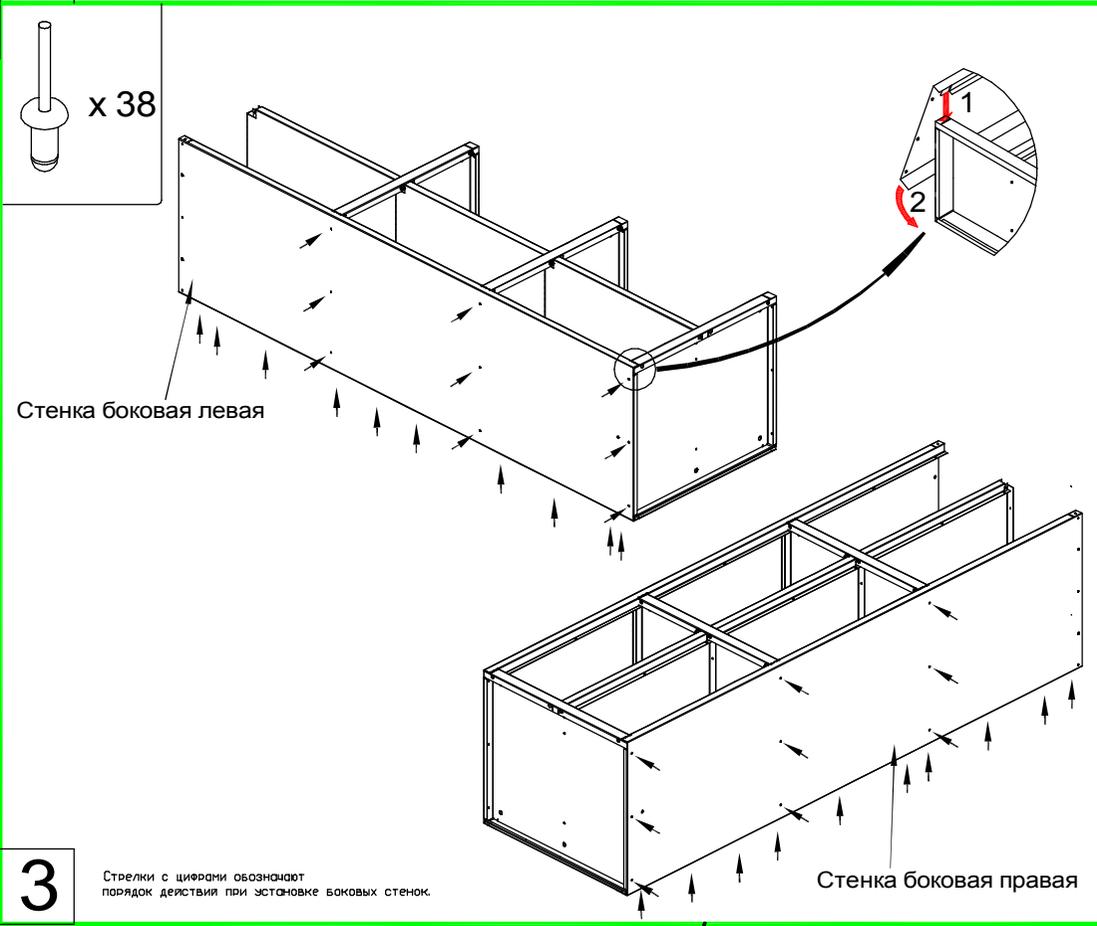

x 38


3

Стрелки с цифрами обозначают порядок действия при установке боковых стенок.

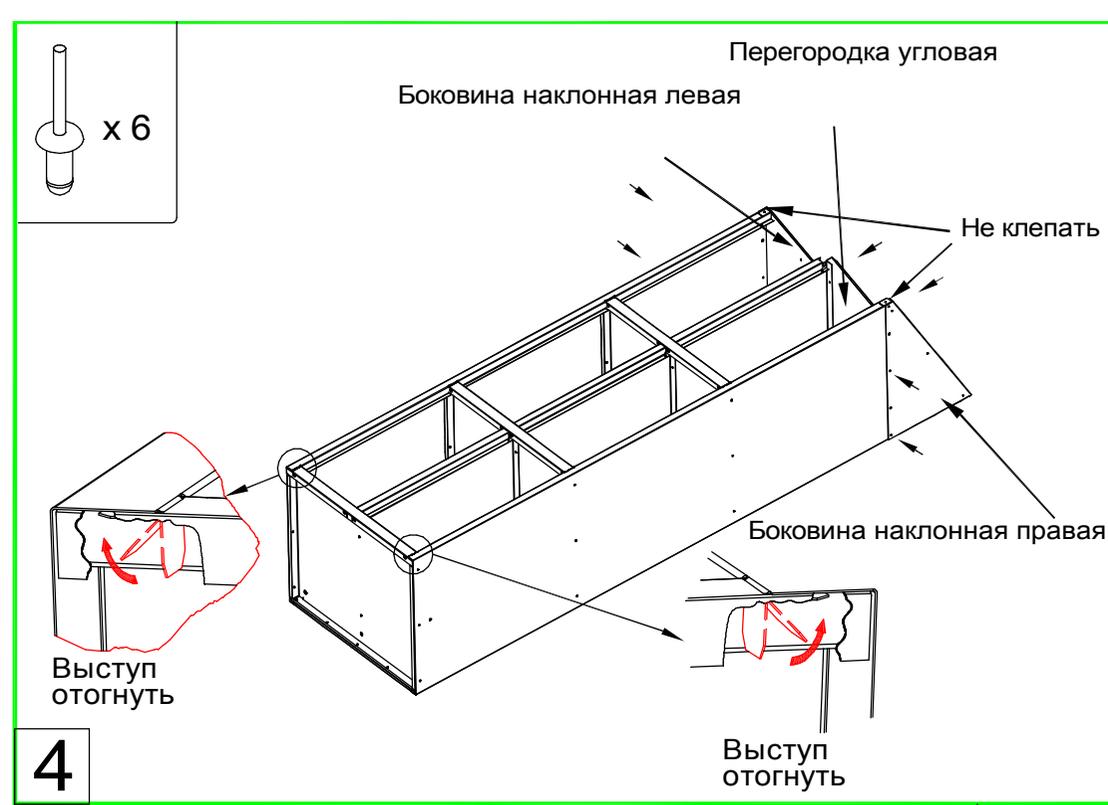

x 6

4

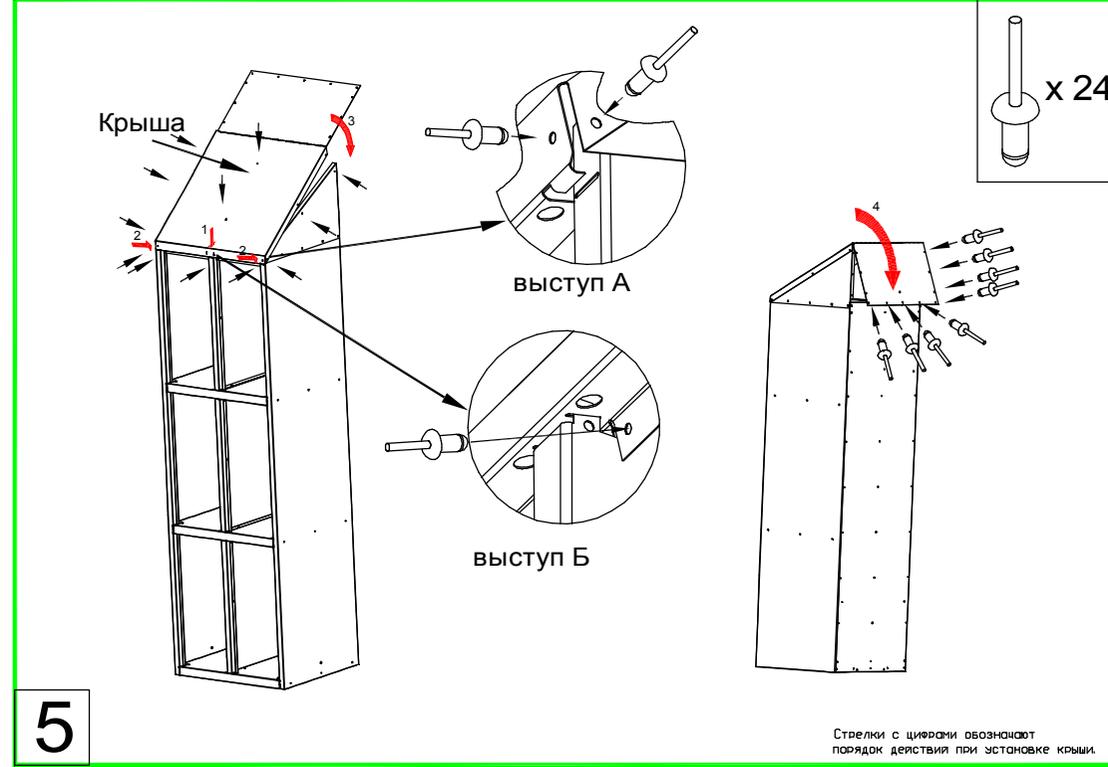

x 24

5

Стрелки с цифрами обозначают порядок действия при установке крыши.