




Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LE-41

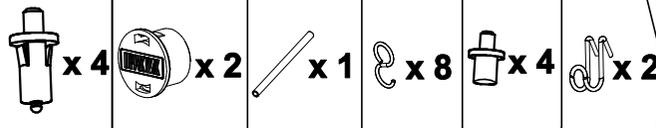

Порядок установки дверей:

1. Вставить оси в отверстия до упора
 - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось
 - в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным стальным стержнем
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к оси, утопить шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.
ВАЖНО! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы(входит в комплектацию) под ось.

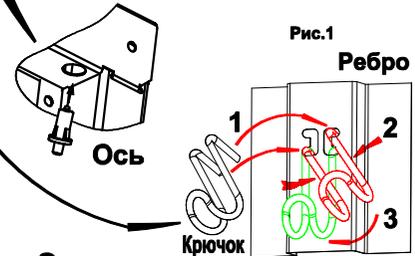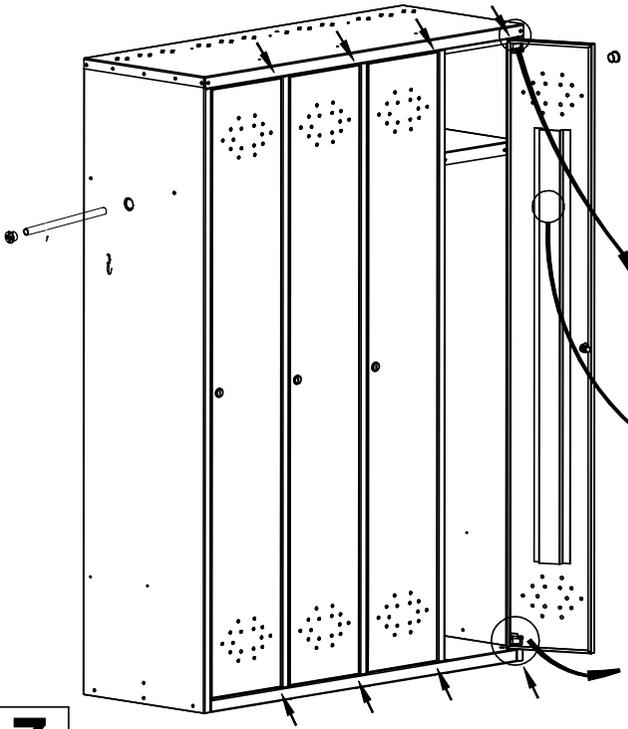

- Порядок установки крючка для полотенца:**
1. Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали, согласно рис.1
 2. Сжать крючок (см. рис.1)
 3. Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны.

7 При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера в каждую ячейку по 2 штуки.

Пояснения к инструкции.



1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.
3. При соединении между собой задних стенок (рис. 1) клепку производить в местах обозначенных полукруглыми пазами.
4. Перед установкой крыши (рис. 6 поз. 1, 2), необходимо проклепать локер по задней стенке в местах совпадения отверстий, за исключением отверстий в верхней части корпуса
5. При установке крыши необходимо добиться совпадения выступов А на крыше с соответствующими горизонтальными пазами на внешней стороне боковых стенок, а также совпадения выступов Б перегородки с соответствующими пазами на крыше, после чего выступы Б необходимо отогнуть аналогично тому, как это указано на рис. 3 (нижняя часть перегородки).

Рекомендации по эксплуатации шкафа .



1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания



1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

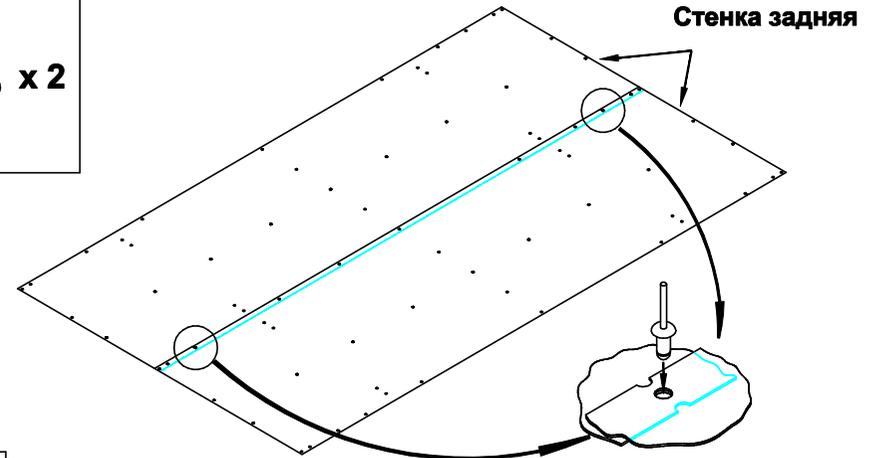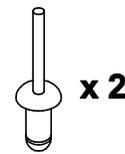

1

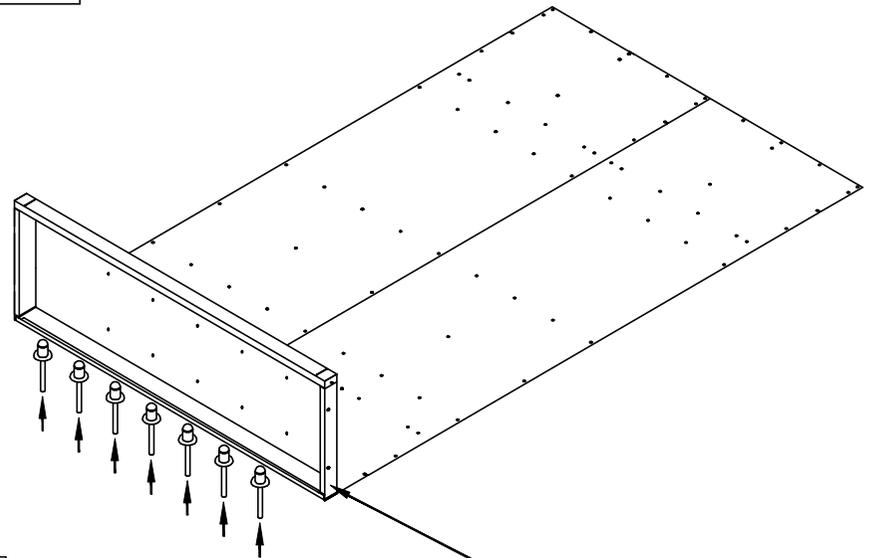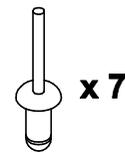

2

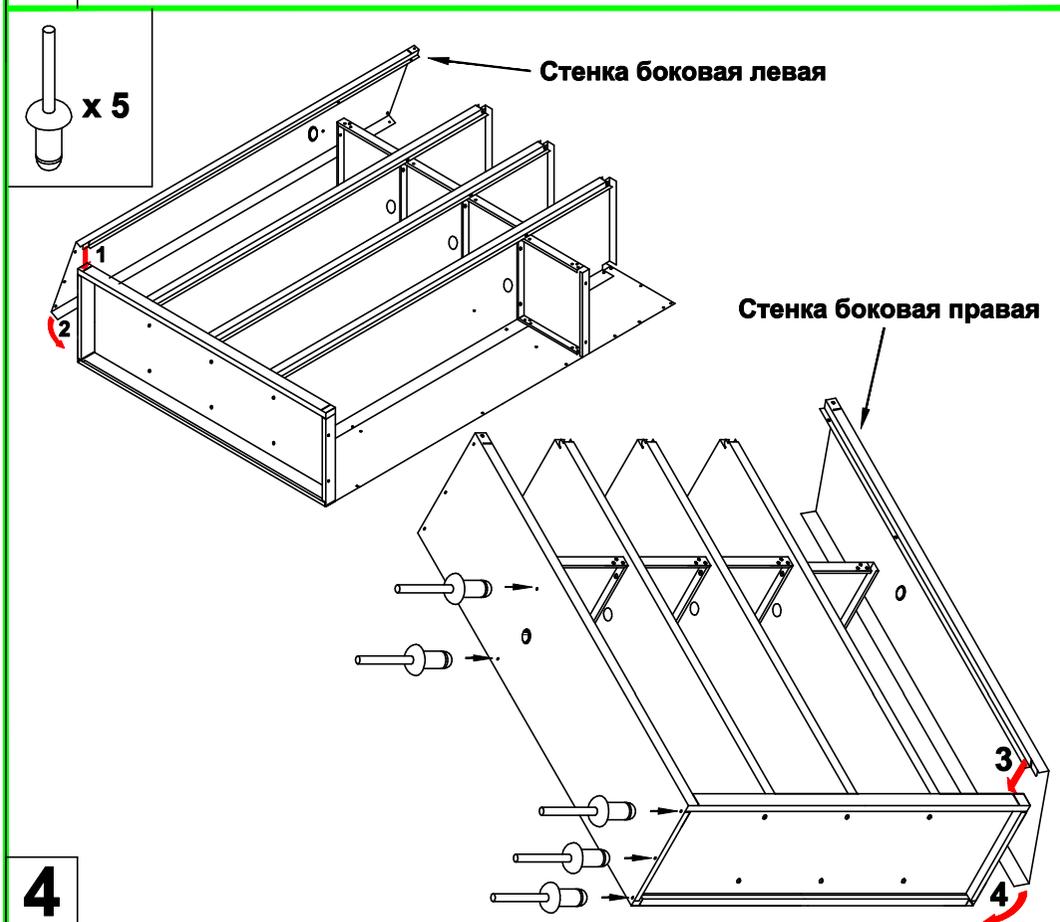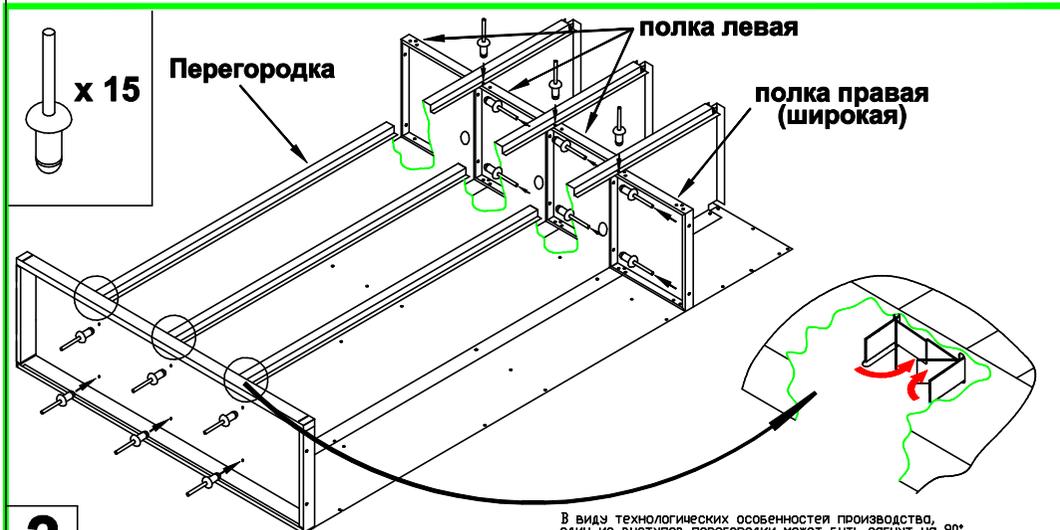

LE-41.

